




Comment réaliser une bonne signalisation d'évacuation ?

Serge Guillard


S'il est très simple de baliser un cheminement d'évacuation avec les signaux conformes à la norme NF X08003, avant tout balisage

il est nécessaire de se poser un certain nombre de questions .

Regardez ces 3 panneaux

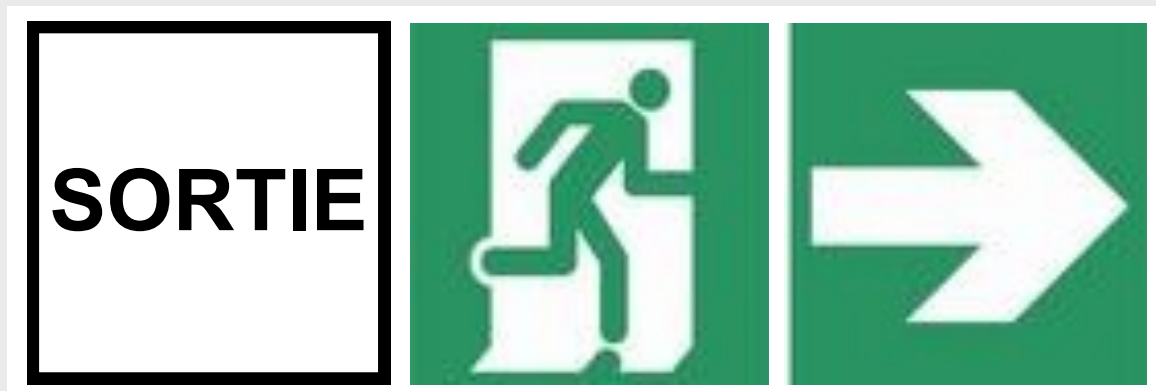


***Ces 3 panneaux
ont la même signification***

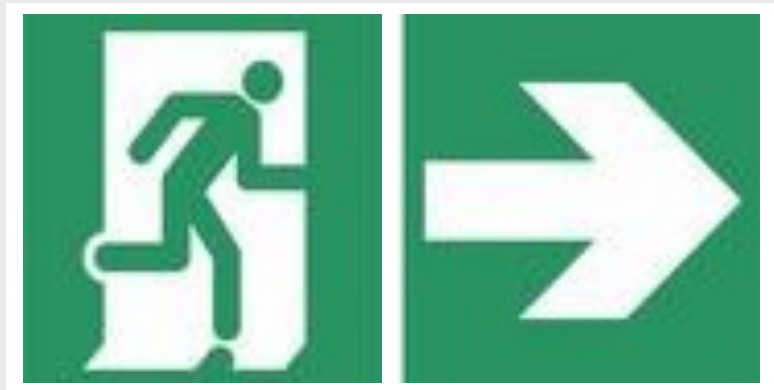


**« *Sortie d'évacuation
vers la droite* »**

***Ces 3 panneaux sont
compréhensibles par tous ...***

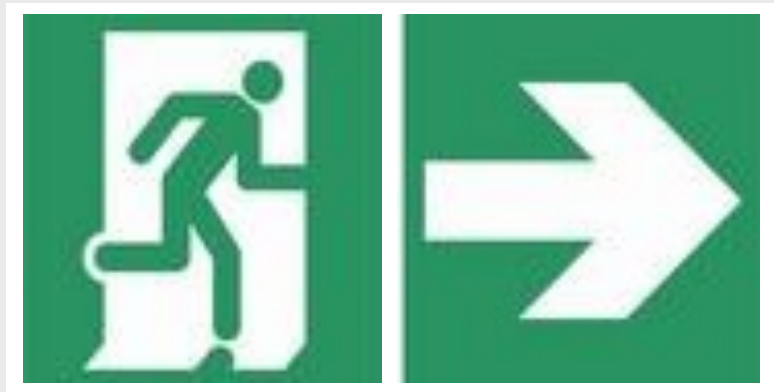

***... qu'ils soient
francophones
ou non francophones***

***Ces 3 panneaux sont
conformes aux normes
en vigueur ...***

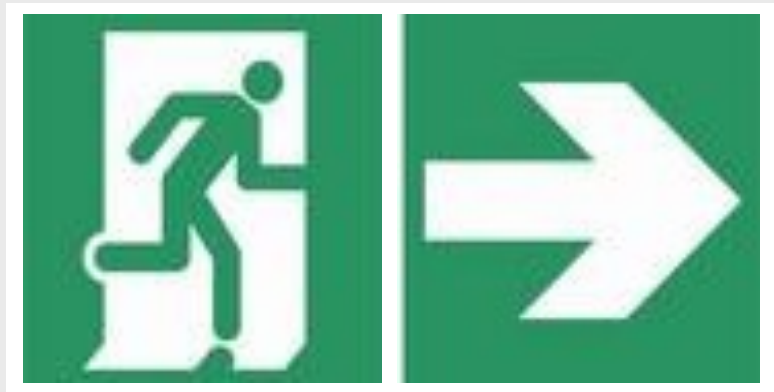

***... norme française
(NF X08003 de juillet 2006)
et norme ISO***

Mais pourquoi 3 signaux ...

***alors qu' un seul signal
pourrait suffire ?***



... la raison est toute simple.

***Dans beaucoup
d'établissement
certaines sorties
d'évacuation
sont condamnées***

***alors que du personnel ou
des techniciens extérieurs
travaillent encore
à l'intérieur
de l'établissement.***

*Cette situation est
très fréquente dans les ERP
où les heures de présence
du personnel sont beaucoup
plus larges que les heures de
présence du public.*

*Si on se contente d'un
des signaux normalisés
comme celui-ci*



*le personnel restant après les
heures d'ouverture au public
peut se retrouver dans bien
des cas devant une ...*

porte verrouillée !!!

*Le balisage d'évacuation
conduit dans ce cas à ...
un **cul-de-sac** !!!*

*Et un **cul-de-sac** n'est pas
une **sortie d'évacuation** !!!*

*Pour informer le personnel
et les techniciens extérieurs*

*et pour baliser
efficacement
le cheminement
d'évacuation,*

*2 signaux
« **additionnels** »
sont nécessaires*

1. un signal "Sortie"
en réserve blanche sur fond vert
(conforme aux exigences de la norme NF X08003)
qui signifiera



« **Sortie d'évacuation**
ouverte uniquement
en présence du public »

2. un signal "Sortie"
en noir sur fond blanc borduré de noir
(conforme aux exigences de la norme NF X08003)
qui signifiera



« **Sortie d'évacuation**
toujours ouverte
en présence de personnel
ou de techniciens extérieurs »

... sans oublier

*... pour que le **balisage** soit
pleinement efficace ,
il est nécessaire*

***d'apprendre à l'ensemble
du **personnel**
et aux **personnels des
sociétés extérieures*****

***la signification de ces
signaux d'évacuation***

... comme le prévoit
le Code du Travail.

Comment réaliser une bonne signalisation d'évacuation ?

Serge Guillard

